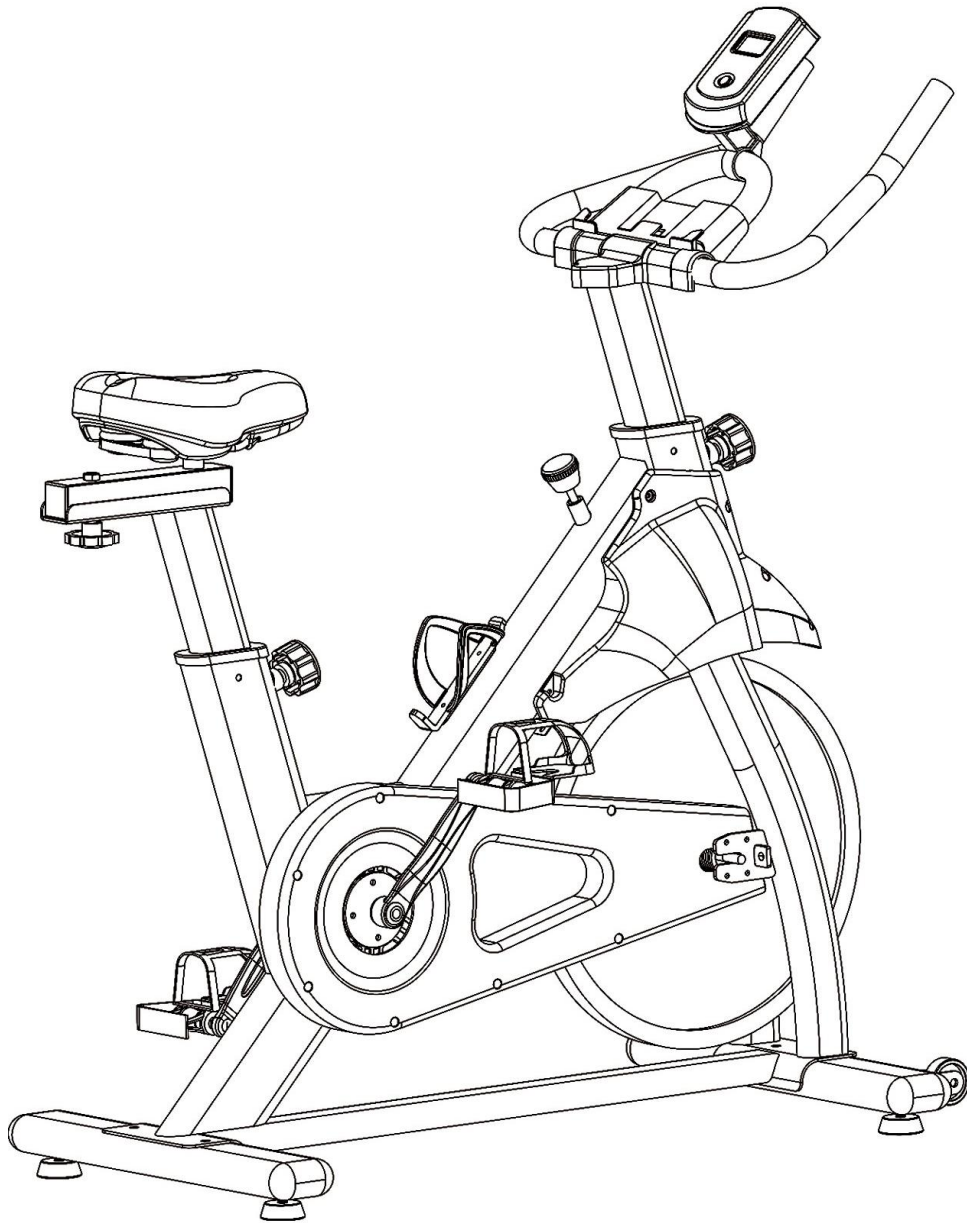


Manual de usuario



Spinning

321








CONTENIDO

I. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.....	(2)
II. DIAGRAMA DE PARTES EXPLOSIONADA.....	(3)
III. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE.....	(4)
IV. GUIA DE MANTENIMIENTO	(7)
V. COMPUTADOR.....	(8)
VI. POLÍTICAS DE GARANTÍA.....	(9)


I. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Es importante leer este manual completo antes de ensamblar y usar el equipo. Un uso seguro y eficiente solo se logra si el equipo es ensamblado, mantenido y usado adecuadamente. Es su responsabilidad asegurarse que todos los usuarios del equipo estén informados sobre los riesgos y precauciones.
2. Este producto no es adecuado para uso médico. Por favor deje de ejercitarse si experimenta mareo, náusea, dolor de pecho u otro síntoma anormal, consulte un médico inmediatamente.
3. Use ropa adecuada al usar la máquina. Zapatos de correr o aeróbicos son necesarios.
4. Use la máquina solo para el uso pretendido como descrito en este manual. NO use otro accesorio no recomendado por el fabricante.
5. Personas con discapacidad, no deben usar la máquina sin la presencia de un especialista calificado de la salud o médico.
6. No use objetos afilados al lado de la máquina.
7. No opere la máquina si no funciona adecuadamente.
8. No cambie el diseño o la función del producto.
9. No use ningún accesorio que no esté recomendado por nosotros.
10. No use el producto si no funciona adecuadamente o si está dañada. Consulte nuestro centro de servicios.
11. No inserte ningún objeto, manos o pies en las aperturas, o manos, brazos o pies expuestos para usar el mecanismo u otra parte potencial de movimiento de la máquina.
12. Es importante para los individuos que tienen o han tenido problemas de salud leer el manual de usuario ante de iniciar a usar. El fabricante no asume ninguna responsabilidad de lesiones personales o daño a la propiedad causado por individuos.
13. El equipo ha sido evaluada y certificada por EN957 de clase H.C. Personas que excedan los 100 kg no deberán usar la máquina.
14. Aleje a los niños y las mascotas del producto. No deje a los niños sin atender en la misma sala que la máquina.
15. Revise los accesorios movibles (e.g. pedales, manillar, etc...) todas las veces antes de usar la máquina. Si algo este suelto o dañado, arreglarlo inmediatamente.

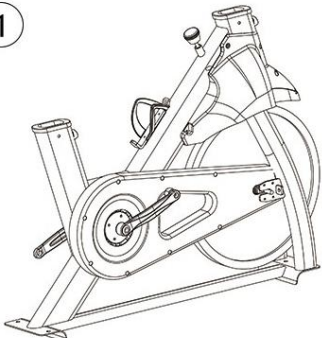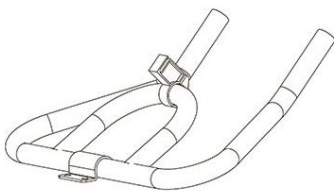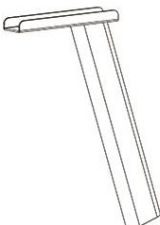II. DIAGRAMA DE PARTES EXPLOSIONADA

①  Main Frame	②  Handle Bar	③  Computer
④R  Right Pedal	④L  Left Pedal	⑤  Rear Stabilizer
⑥  Front Stabilizer	⑦  Vertical Seat Post	⑧  Seat Post
⑨  Seat	⑩  Handrail Cover	⑪  Handlebar Post

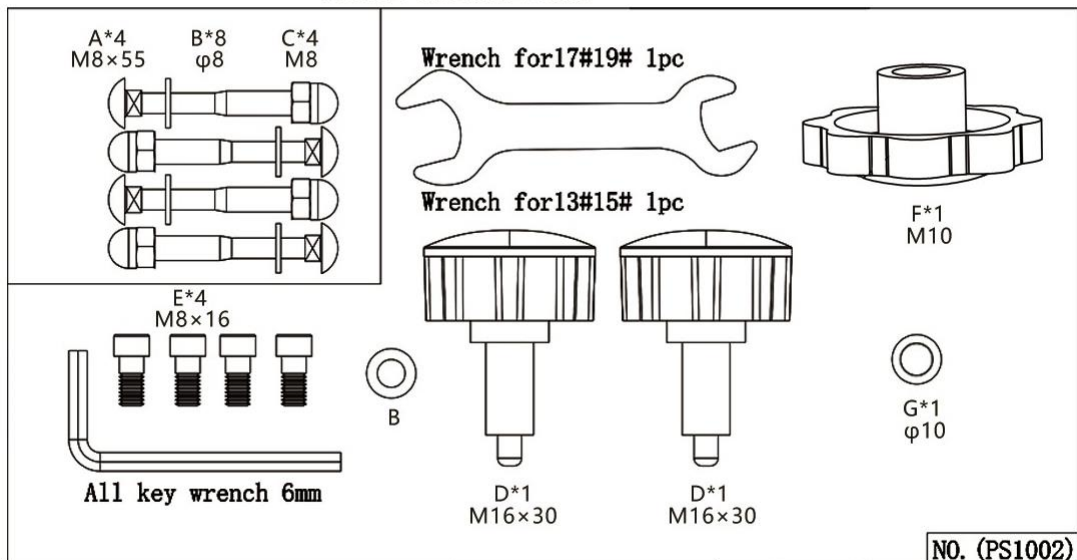
PS1002 HARDWARE PACK



III. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

PASO 1

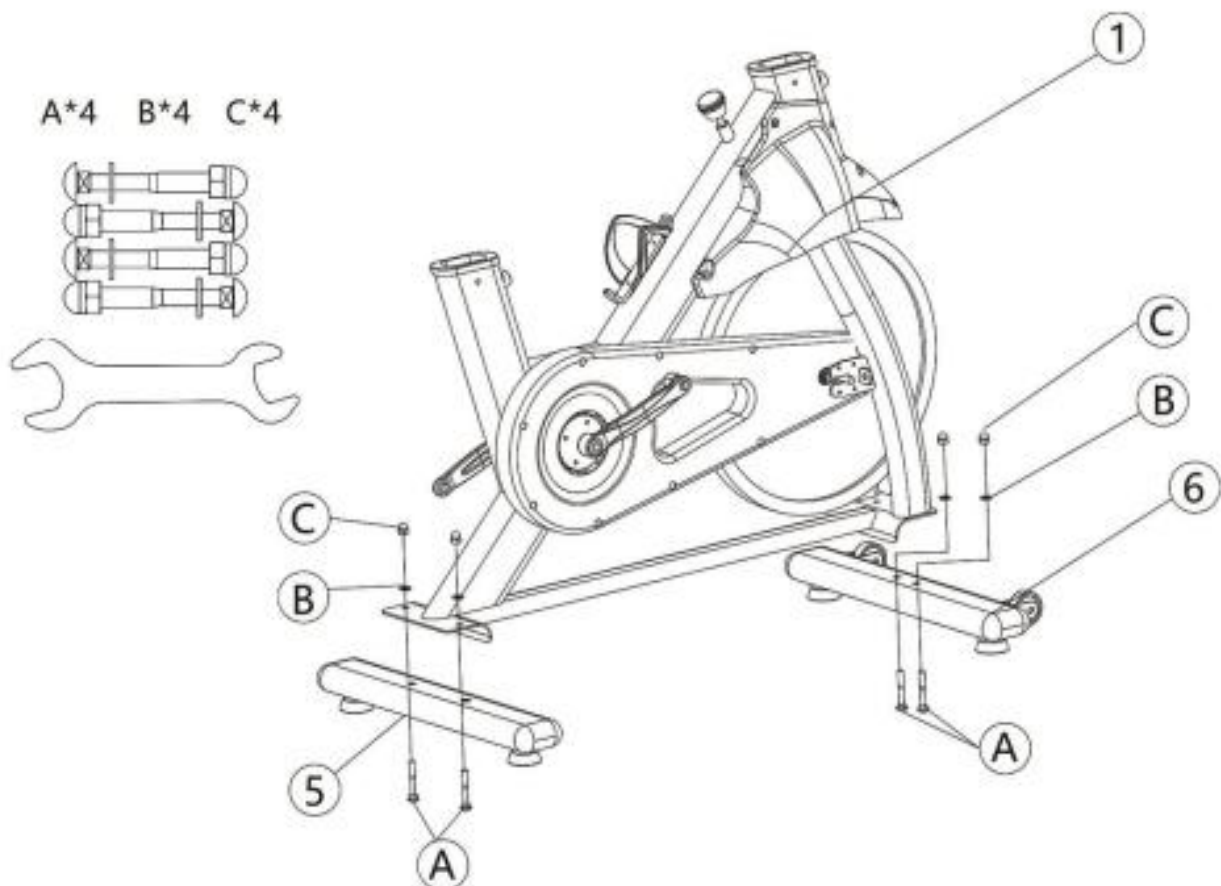Adjunte el estabilizador frontal (6) con los pernos de carruaje (A), arandela plana (B) y tuerca avellanada (C) con el marco principal (1), atorníllelo con la llave. Adjunte el estabilizador trasero (5) al marco principal (1) con los pernos de carruaje (A), arandela plana (B) y tuerca avellanada (C) con el marco principal (1), atorníllelo con la llave.







F*1
M10



G*1
φ10

PASO 2

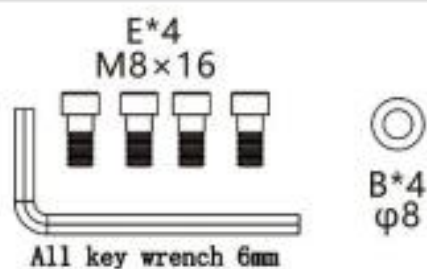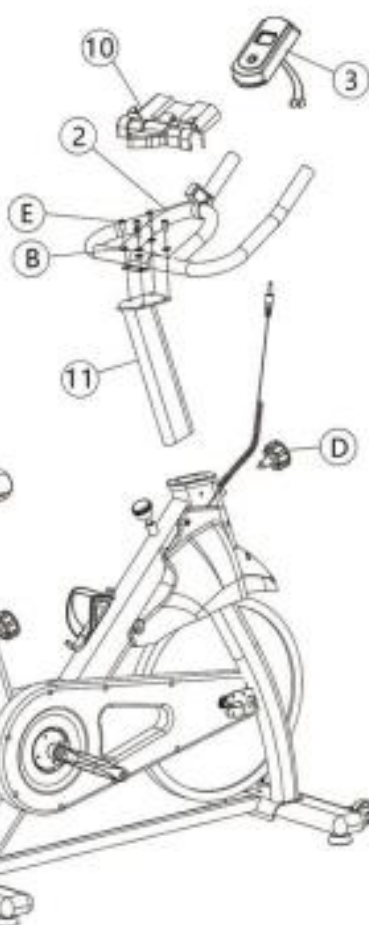Adjunte el asiento (9) y el poste del asiento (8) al poste vertical del asiento (7), asegúrelo con la perilla de fijación (F) y la arandela (G). Inserte la sección entera en la cámara de la bicicleta, y asegúrelo la altura deseada con la perilla (D).



PASO 3

Adjunte el manillar (2) al poste del manillar (11) con 4 sets de pernos (E) y arandela plana (B). Inserte la sección frontal del manillar en la cámara de la bicicleta y fijela y bloquéela con la perilla de resorte ajustable (D).


Fije el computador (3) en el manillar (2) ponga la cubierta del manillar (10) y conecte los cables.

- Dos cables para el pulso
- Cable sencillo para el sensor.

PASO 4

Conecte el pedal derecho (4R) que está marcado con R a la manivela derecha, atornille en el sentido del reloj.
Conecte el pedal izquierdo (4L) que está marcado con L a la manivela izquierda, atornille en el sentido contrario al reloj.

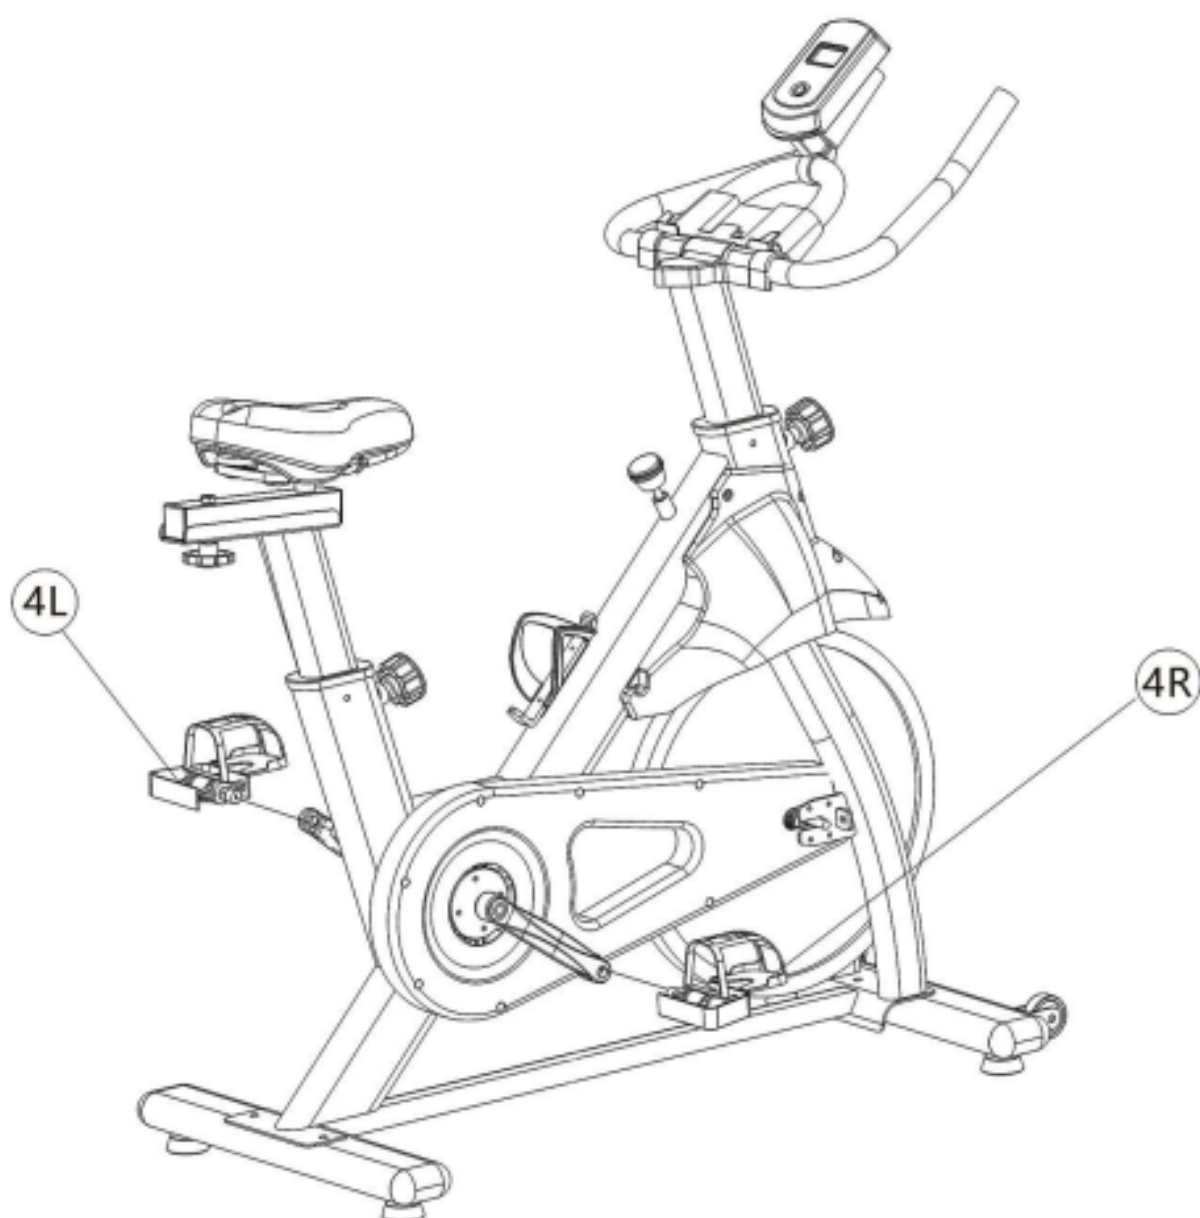Atención: Los pedales y tuercas no pueden ser intercambiados.



IV. GUIA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO	MANTENIMIENTO MENSUAL
• El sudor es muy corrosivo y puede causar problemas, requiriendo reemplazo de las partes después. • Monte la bicicleta y enganche el sistema de transmisión de poder. • Preste atención a la vibración generada por el pedal. Si siente alguna vibración, apriete el pedal, el bracket inferior o ajuste la tensión de la cadena. • Apriete el pedal con la llave hasta que pare.	• Revise si la estructura está firme, tales como: jaula de botellas, tuerca del manubrio, perno de protección de la cadena, freno. • Revise la tensión del freno por señales de desgaste, como tuercas faltantes. • Limpie y lubrique la palanca de freno.
MANTENIMIENTO SEMANAL	CUIDADO DEL FRENO DE CUERO (SI APLICA)
• Revise las partes móviles y apriete el marco fijo. • Revise el marco del pasador de halar para asegurarse que ajusta perfectamente. El marco de ajuste suelto puede mover la rosca con el tiempo y causar daño extensivo. • Apriete el hardware del asiento para asegurarse que el asiento está nivelado y centrado. • Remueva cualquier objeto extraño que se pueda haber amontonado en la junta. Lubrique con spray de silicona la junta. • Esto ayuda a reducir el ruido generado por la fricción entre el plato de fricción y el manubrio.	• Haga este mantenimiento cuando la almohadilla de freno sea instalada por primera vez y para la vida de la almohadilla. Siguiendo estas pautas puede aumentar la vida de la almohadilla de freno. • Algunas almohadillas de freno estas pre lubricadas. Apriete la almohadilla de freno. Si suelta lubricante, la almohadilla debe estar pre lubricado. • Si la almohadilla está seca, lubrique la almohadilla con aceite 3 en 1. Cepille el cuero con un cepillo limpio de alambre y después aplique el aceite. El aceite debe remojar la almohadilla. Repita 4-5 veces hasta que la almohadilla esté saturada, pero no derrame aceite. Cuando la almohadilla esté saturada, no absorberá más aceite. • Inspeccione la almohadilla de freno semanalmente y lubrique si es necesario. La almohadilla no debería tener una apariencia cristalizada. Si está cristalizada cepillela con un cepillo de alambre y aplique lubricante si es necesario.

V. COMPUTADOR

MODO: este botón le permite seleccionar una función en particular.

ESPECIFICACIONES

TIEMPO.....	00:00 – 99:59
VELOCIDAD.....	0:0 – 99.9 KM/H
DISTANCIA.....	0:00-99:99 KM
CALORÍAS.....	0.0-999.9 KCAL
ODO.....	0:00-99.99 KM

PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO

AUTO ON/OFF

- El sistema se encenderá cuando presione cualquier botón o el sensor de velocidad reciba una señal.
- El sistema se apagará automáticamente en 4 minutos sin ninguna acción.

REESTABLECER

La unidad se puede reestablecer removiendo las baterías o presionando el botón “mode” por 3 segundos

FUNCIONES

TIEMPO: el total del ejercicio. **VELOCIDAD:** la velocidad en tiempo real.

DISTANCIA: la distancia de cada entrenamiento. **CALORÍAS:** quema de calorías.

ODO: la distancia total del total de ejercicios.

SCAN: muestra automáticamente las funciones.

BATERIAS: si hay algún error en la pantalla, re instale la batería.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes, garantiza para sus productos el servicio técnico de reparación por cualquier defecto de fabricación únicamente, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del periodo de garantía especificado.

Para un adecuado uso de su producto es necesario que el usuario revise en los manuales las especificaciones y manejo antes de ponerlos en uso.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía sólo cubre desperfectos o fallas del fabricante. No cubre daños derivados del descuido o mal uso de sus usuarios, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del asesor comercial.

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes acepta reparar durante el periodo de garantía aquellos productos que presenten daños en su funcionamiento, siempre y cuando el uso del equipo corresponda al tráfico para el cual fue diseñado, y el usuario haya seguido las instrucciones que el fabricante refleja en el manual del usuario.

Toda solicitud de garantía se encuentra sujeta al diagnóstico y dictamen previo por parte del equipo técnico, determinando así la procedencia de la garantía sobre el producto.

La garantía es totalmente gratuita en las ciudades en las cuales **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** tenga presencia directa (Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla y Villavicencio). Para las demás ciudades, poblaciones y municipios, el cliente podrá acudir directamente con el equipo a la ciudad que cuente con el centro de atención directa más cercano, o asumir los gastos por desplazamiento del técnico domiciliario según las tarifas.

Los equipos de gimnasia requieren para su óptimo desempeño y funcionamiento, aplicar el mantenimiento preventivo de manera periódica (limpieza general, lubricación y ajuste), y para extender su vida útil, la aplicación de un mantenimiento correctivo (cambio de piezas averiadas por el desgaste y la fatiga normal de uso). Los gastos de estos mantenimientos no se encuentran cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, los mismos se encuentran a entera responsabilidad del consumidor. Ver recuadro en la parte inferior para sugerencia de tiempos de mantenimiento.

Se recomienda adquirir el kit de mantenimiento para los equipos (siliconas, engrases, aceites, desengrasantes, desinfectantes, etc.) en las tiendas **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** o en los almacenes de servicio autorizado a nivel nacional. Recuerde que elementos que no cumplan con las necesidades básicas pueden provocar daños en los equipos de gimnasia.

El tiempo de revisión y diagnóstico de los equipos es de ocho (8) días hábiles (no de reparación). Sólo el laboratorio técnico especializado determinará el tiempo de reparación, el cual le será informado al cliente.

Mientras que el consumidor esté privado del uso del producto (mientras éste se encuentre en el taller de Servicio Técnico), el término de la garantía será suspendido, y será extendido por el mismo tiempo. Si se cambia totalmente el producto, la garantía empezará a correr nuevamente. Si se cambia una pieza o un repuesto, éste tendrá garantía propia e independiente.

Algunos productos pueden haberse dejado de comercializar o que sean imposibles de reparar; en tales circunstancias, **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de similar valor o estilo.

Baterías, pilas y demás accesorios consumibles no se encuentran cubiertas por la garantía.

Ningún franquiciado, distribuidor o punto de venta de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** se encuentra autorizado para alterar este término de garantía o para asumir compromisos en nombre de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes**. En caso de hacerlo, las solicitudes de garantía deberán exigirse directamente al franquiciado o distribuidor.

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes garantiza para todos los productos la disponibilidad de tres años en el suministro de repuestos a través de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes**.

Los equipos pueden presentar alteraciones estéticas mínimas propias de su proceso de fabricación, los cuales no afectarán su funcionamiento, y no implicarán un cambio por garantía.

Igualmente, las referencias de los productos están sujetas sin previo aviso a modificaciones estéticas y funcionales por parte del proveedor.

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo periódicamente a su equipo.

Los productos que incluyan sistema de lubricación automática cuentan con parámetros mínimos y máximos (tiempo y distancia) predeterminados por el fabricante. La distancia recorrida determinará la frecuencia con la que se lubrica el equipo.

Equipos de Outlet.

Los equipos de OUTLET pueden presentar un deterioro estético menor. Estos equipos son vendidos en el estado en el que están exhibidos y tienen garantía de 6 meses por defectos de fabricación.

SITUACIONES QUE ANULAN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía haya expirado.

Productos que presentan daños causados por usos inadecuados, tales como ralladuras, decoloración, oxidación, evidencias de residuos de humedad y sudor, exceso de polvo, golpes, fisuras, ruptura de las carcasas y daños estéticos en general.

Productos que presenten daños causados por la instalación, mantenimiento, reparación o reinstalación efectuada por personal no autorizado por **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** y productos que presenten señales de alteración de sus características originales.

Cuando el equipo presente daños causados por accidente, catástrofes naturales, uso en condiciones ambientales inadecuadas, deficientes instalaciones eléctricas (no contar con polo a tierra), equipos instalados sin dispositivos de protección, fluctuaciones de voltajes, descargas eléctricas, vandalismo, agua, plagas o similares.

Cuando los daños sean resultado de la falta de mantenimiento del producto.

Las caminadoras o trotadoras que no hayan sido limpiadas y lubricadas adecuadamente siguiendo las instrucciones del fabricante y del asesor comercial. El exceso y/o déficit de lubricación y la no adecuada limpieza de los equipos, provocará daños irreversibles en el motor y la tarjeta electrónica.

Cuando el equipo es utilizado en un tráfico (mencionado en el manual del equipo) superior al de su categoría. Los equipos de uso residencial no pueden ser utilizados en un tráfico colectivo, institucional o profesional.

Cuando el usuario exceda el peso máximo real autorizado para la máquina o ejecute rutinas continuas que sobrecarguen el funcionamiento del equipo.

En todo caso cuando el usuario no haya atendido las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía.

La garantía no cubre daños causados a la cojinería de las sillas, tampoco cremalleras o velcros de la cobertura por abuso o mal uso.

GUÍA DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Estimado usuario: por favor lea las instrucciones del fabricante (manual del usuario y recomendaciones del asesor) antes de utilizar su equipo.

- No conecte ningún aparato eléctrico en el mismo circuito. No use multitomas. En caso de requerir el uso de extensión, ésta debe cumplir con la misma capacidad del cable de poder con el que viene el equipo. El equipo debe ir conectado directamente a la toma de la pared, siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas (Toma en buen estado con firmeza en sus contactos, el neutro y la fase en su posición correcta, y con polo a tierra físicamente). El uso de convertidores no reemplaza el polo a tierra.

- Para evitar problemas electrónicos con los equipos es necesario que su red eléctrica se encuentre estabilizada y cuente con polo a tierra.

- Limpieza diaria: se recomienda hacerlo antes y después de cada sesión de ejercicio. Utilice los productos autorizados por nosotros. No utilice limpiadores ácidos; estos deterioran el recubrimiento de laca o pintura y anula la garantía. No vierta nunca agua ni rocíe líquidos sobre ninguna pieza del equipo. Deje que el equipo se seque completamente antes de utilizarlo.

La forma correcta de hacerlo, es aplicar el limpiador sobre una toalla, y pasarla sobre las partes del equipo que tengan contacto con las manos.

- La lubricación y limpieza de las lonas está sujeto al tipo de tráfico del equipo; se debe palpar la tabla para determinar la limpieza y lubricación de ésta. · Aplicar la silicona sin limpiar la plataforma provoca daños y pérdida de la garantía.

- Si no se lubrica la tabla de la trotadora al momento del uso, la fricción aumenta, provocando que incremente la corriente que se necesita para operar el motor, trayendo como consecuencia el sobrecalentamiento y avería de éste.

- Entre otros beneficios que nos brinda el lubricar la banda, encontramos que prolonga la vida útil de la misma, disminuye el consumo eléctrico del equipo, evita el calentamiento excesivo en partes móviles de su equipo. · Nunca ponga en funcionamiento el equipo si se encuentra de pie sobre la lona; siempre ubique los pies en los laterales. Sujete la pinza de la llave de seguridad en su ropa a la altura de la cintura, y una vez esté en movimiento la lona, puede empezar a caminar sobre ella.

- El sensor de latidos cardíacos por minuto no es un dispositivo médico. Varios factores, incluyendo el mismo movimiento de la persona al momento de realizar el ejercicio, pueden afectar la exactitud de la lectura. · El análisis de los latidos cardíacos por minuto se basa en la frecuencia con la que se recibe la señal del ritmo cardiaco mientras se realiza el ejercicio. · Si utiliza el monitor de ritmo cardiaco ajustable al pecho, éste será más preciso que el arrojado por el sensor en los manillares. · Nunca deje caer ni introduzca objetos por ninguna ranura.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
- Inspeccione y ajuste regularmente todas las piezas (tuercas y tornillos).
- Si el equipo ha sido expuesto a temperaturas frías, permita que éste se regule antes de conectar el adaptador eléctrico. Si no lo hace, las pantallas de la consola y otros componentes electrónicos pueden ser afectados. · Algunos equipos cuentan con reproductores de música o con el sistema de sonido estéreo estándar.
- El panel debe ser accionado con la yema de los dedos. Las uñas largas pueden rayar o dañar la superficie de la consola o del monitor. · Evite ubicar el equipo donde la luz natural incida directamente.
- En los multifuerzas, nunca debe descargar el peso bruscamente, ya que puede ocasionar daño en la estructura, peso y/o poleas. Asegúrese de que la guaya o cable se encuentre alineada en cada una de las poleas. · Existen equipos para determinados ambientes. Tenga presente si su equipo se adapta a sus necesidades y a los factores ambientales.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA

La vigencia de la garantía se contara a partir de la fecha desde entrega del producto al consumidor.

BM Fitness & Bikes: Equipos de Gimnasio: 25 años de garantía en estructura* POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 2 años de garantía en motor POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 1 año de garantía en tarjeta principal y elementos electrónicos POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 1 año de garantía en piezas de desgaste POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE (lonas, bielas, pedales, poleas, trinquetes, rodamientos, bujes, teclas de monitor: en general todas las partes móviles de los equipos).

Bicicletas: 3 años en estructura POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 3 meses en llantas POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 3 meses en accesorios (manubrio, espiga, caña, sillín, pedales, rines, sistema de transmisión) POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 3 meses de garantía en suspensión POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE.

Garantía en repuestos y trabajos especializados en taller:

30 días calendario en repuestos, mano de obra / trabajos especializados en taller.

La vigencia de las garantías es contada a partir de la fecha de compra ó entrega del repuesto/equipo reparado.

UNA VEZ VENCIDOS ESTOS TÉRMINOS Y/O SI LA FALLA CORRESPONDE A ALGUNO DE LOS CAUSALES QUE ANULAN LA GARANTÍA, SE COBRARÁ AL CLIENTE EL VALOR DE LOS REPUESTOS, Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN DE LA BICICLETA..

Apoyo del departamento de servicio técnico de Evolution Fitness Corporation S.A.S. – Solicitud de garantías : **Almacén de repuestos 320 3784568**



Línea Servicio al Cliente

601 745 4646

Horario de atención:
L - V 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
S 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

contactenospostventa@evolutionfitness.co



MAKE YOUR BODY
perfect