

Manual de usuario



Trotadora

454

CONTENIDO


I. PRECAUCIONES IMPORTANTES.....	(2)
II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	(5)
III. ENSAMBLE.....	(6)
IV . OPERACIÓN DE LA TROTADORA	(8)
V. MANTENIMIENTO	(8)
VI. INFORMACIÓN DE RECICLAJE.....	(13)
VII. ERRORES COMUNES.....	(14)
VIII. LA LISTA DE PELIGROS OBVIOS.....	(14)
IX.PAUTAS DE ENTRENAMIENTO	(15)
X.GARANTÍA.....	(17)



I. PRECAUCIONES IMPORTANTES



 MINIMUM USER HEIGHT	140 cm	 MAX USER WEIGHT	100 kg.
--	--------	---	---------

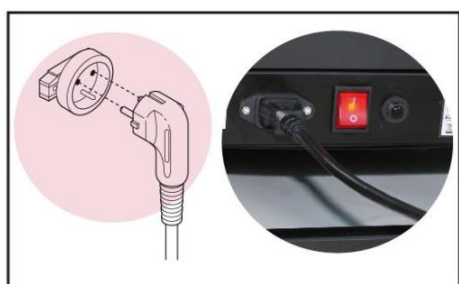

¡Advertencia!

LA LLAVE DE SEGURIDAD TIENE UN IMÁN QUE DEBE COLOCARSE EN LA PANTALLA. AL FINAL DEL CORDÓN HAY UN CLIP QUE SE DEBE ENGANCHAR A LA ROPA. LA TROTADORA COMENZARÁ A FUNCIONAR SOLO SI LA LLAVE SE COLOCA EN LA PANTALLA. ESTO ES ESENCIAL.

UNA LUBRICACIÓN CORRECTA DE LA TROTADORA CON ACEITE DE SILICIO O TEFLÓN ES REALMENTE IMPORTANTE. ESTA LUBRICACIÓN DEBE REALIZARSE REGULARMENTE DEPENDIENDO DE CADA PERSONA, INCLUSO ANTES DE SU PRIMER USO.

DEBE CONSERVAR EL EMBALAJE ORIGINAL CON SUS PROTECCIONES, RECIBO DE COMPRA, MANUAL Y COMPONENTES DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

Para disminuir el riesgo de sufrir lesiones graves, lea detenidamente todas las instrucciones y advertencias importantes sobre el uso de una trotadora antes de usarla.

Nuestra empresa no se responsabiliza por lesiones personales o daños a la propiedad resultantes del uso de este producto.

1-Antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento, consulte a su médico. Es especialmente importante para personas mayores de 35 años, personas con problemas de salud y mujeres embarazadas.

2-El propietario debe asegurarse que todos los usuarios estén correctamente informados sobre las advertencias.

3-Use el equipo como se explica en el manual de instrucciones.

4- **Mantenga el equipo en un área cerrada, lejos del polvo o la humedad. No lo guarde en un garaje, patio interior o cerca del agua. La humedad, el polvo y el agua pueden provocar un mal funcionamiento del equipo, anulando su garantía.**

5-Coloque la unidad sobre una superficie plana. Si la superficie es irregular, el funcionamiento adecuado podría verse afectado. Algunos modelos incluyen niveladores o hilos de nivelación detrás de las patas, lo que ayuda a la nivelación. Lea el manual para verificar si su unidad cuenta con uno de ellos.

6-La unidad debe colocarse en un área ventilada. No lo use en lugares con aerosoles o con dispensador de oxígeno. El aire que respira puede verse afectado y provocar un accidente.

7-Mantenga a los niños menores de 12 años y a las mascotas alejadas del equipo. Mantenga la distancia de seguridad.

8- **Consulte en el manual el peso máximo que puede soportar su equipo. Un peso excesivo podría provocar un mal funcionamiento del sistema operativo, que no estará cubierto por la garantía.**

9-Use ropa y zapatos adecuados. No use ropa suelta que pueda engancharse.

10-Si su equipo funciona a través de una fuente de corriente: asegúrese que el cable de corriente y el enchufe estén en buenas condiciones. Realice la conexión solo cuando el circuito tenga conexión a tierra, de lo contrario podría causar daños en el equipo o en la propiedad que la garantía no cubrirá. Los cables de corriente deben estar lejos de superficies calientes.

11-Si es una unidad alimentada por batería: verifique y asegúrese que estén suficientemente cargados para que la pantalla funcione completamente.

12-Si su equipo cuenta con una llave de seguridad, comprenda el producto antes de usarlo. La llave de seguridad tiene un imán que debe colocarse en la pantalla. **Al final del cordón hay un clip que se debe enganchar a la ropa. La trotadora comenzará a funcionar solo si la llave se coloca en la pantalla. ESTO ES ESENCIAL.**

13-Si su unidad funciona gracias a una fuente de corriente: no la ponga en funcionamiento mientras esté en la banda. El motor se cargaría innecesariamente. La forma correcta es colocarse con las piernas abiertas, cada una a un lado de la banda y sentarse una vez que esté en funcionamiento.

14-Si su unidad funciona con un suministro eléctrico: verifique la velocidad que puede alcanzar, para su seguridad. Lo mejor es ajustar gradualmente la velocidad para evitar cambios repentinos.

15- **Si su unidad funciona con un suministro eléctrico: nunca deje la máquina sin supervisión mientras está funcionando. Retire la llave de seguridad, gire el botón "on" a "off" y desconecte el cable de corriente.**

16-Si su equipo cuenta con un sensor de pulso, puede saber que no es un instrumento médico. Está diseñado como una ayuda para el entrenamiento y determina las tendencias de la frecuencia cardíaca. Hay algunos factores que podrían afectar la precisión de las interpretaciones de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, los movimientos del usuario.

17-Las máquinas no ocupan demasiado espacio ya que pueden plegarse. Una vez plegada, asegúrese que todo esté bien ensamblado al sistema de bloqueo, ya sea que tenga un bloqueo o un motor hidráulico. No intente moverla o subirla a menos que esté asegurada. Si ocurriera algún daño si la máquina no tiene seguro, no estará cubierta por la garantía.

18- **Compruebe y apriete todos los tornillos de forma regular, ya que debido a las vibraciones, los tornillos y las tuercas tienden a aflojarse. Los daños causados por falta de mantenimiento no estarán cubiertos por la garantía.**

Una lubricación correcta de la trotadora con aceite de silicio o teflón es REALMENTE IMPORTANTE. Esta lubricación debe realizarse regularmente dependiendo de cada persona, incluso antes de su primer uso. La lubricación debe llevarse a cabo de esta manera: desconecte el equipo del suministro de electricidad (en caso de que tenga uno), levante el tapiz del lado con una mano y esparcir el aceite en el tablero. Repita este procedimiento desde el otro lado lateral. Conecte el equipo a la fuente de corriente (en caso de que tenga una) y gire el botón de "on" (botón rojo) en la posición correcta (I), inserte la llave de seguridad y deje que la trotadora trabaje durante varios minutos sin ningún peso sobre ella. . Repita esta acción de forma regular.

20- **Se necesitarán dos personas para sacar la unidad del paquete. De lo contrario, los daños causados en este momento no estarán cubiertos por la garantía.**

21-No deje que ningún objeto caiga en las ranuras.

22-Si la unidad funciona con un cable de corriente: desenchufe siempre el cable de corriente antes de limpiarla, después del entrenamiento y antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

23-Esta unidad está diseñada para un uso doméstico y en un lugar interior, no para entornos comerciales o exteriores.

24-Haga un entrenamiento con estiramientos antes y después de las sesiones, evitará lesiones.

25-Beba agua antes, durante y después del entrenamiento.

26-Si comienza a sentir dolor o mareos mientras entrena: **PARE INMEDIATAMENTE.**

27- **DEBE CONSERVAR EL EMBALAJE ORIGINAL CON SUS PROTECCIONES, RECIBO DE COMPRA, MANUAL Y COMPONENTES DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA .**

28-Los accesorios pueden ser diferentes a los otros modelos.

29-Este producto electrónico no puede arrojarse bajo ninguna circunstancia a las cestas de basura municipales. Con el objetivo de preservar el medio ambiente, este producto debe reciclarse de acuerdo con la legislación aplicable de su país. Póngase en contacto con las autoridades para saber más sobre este procedimiento.

30-Si necesita asistencia técnica o asesoramiento con la instalación de piezas, puede ponerse en contacto con nosotros.

31. Se debe proporcionar un área de seguridad despejada de al menos 2000 mm de longitud y al menos tan ancha como la trotadora detrás del equipo cuando esté en uso.

**DEBE MANTENER EL RECIBO DE COMPRA PARA TENER ACCESO A ESTE SERVICIO
CONSERVE ESTAS CONSEJOS PARA FUTURAS REFERENCIAS**

II.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Voltaje de entrada	110V ± 10%
Frecuencia	50/60 Hz
Área para correr	1230X420mm
Función	Tiempo, velocidad, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, entrada de MP3, aplicación Bluetooth
Rango de velocidad	1.0 - 14 KM/H
Inclinación	0-15% inclinación automática
Peso máximo del usuario	100 KG
Energía	2.0HP

III.ENSAMBLAJE





AVISO: ENSAMBLARLA REQUIERE DOS PERSONAS

 Pieza principal		Nombre		Cant.		
		1. Marco principal		1 SET		
		2.Cubierta de plástico		1 par		
1. Marco principal			2.Cubierta de plástico			
No.	Accesorios	Cant.	No.	Accesorios	Cant.	
① 	M8 * 20	6	⑦ 	Llave de 6 mm		
② 	M8 * 45	2	⑧ 	Llave múltiple	1	
③ 	ST4 * 15	2	⑨ 	Aceite de silicona	1	
④ 	Tuerca M8	2	⑩ 	Manual de usuario	1	
⑤ 	Arandela plana	8	11 	Cable MP3	1	
⑥ 	Llave de 5 mm	1	12 	Llave de Seguridad	1	

Paso 1


- Saque la máquina del paquete entre dos personas y colóquela suavemente sobre un piso plano, y coloque otros accesorios al lado de la máquina. Levante el tubo del soporte y el reloj electrónico de acuerdo con la imagen (asegúrese de no presionar el cable de señal)
- Una persona sujeta el reloj electrónico firmemente y la otra persona coloca **4 PIEZAS M8*20 2 PIEZAS M8X45** tornillo con **2 PIEZAS M8** tuerca y las fija en el tubo del soporte con **ARANDELAS PLANAS**

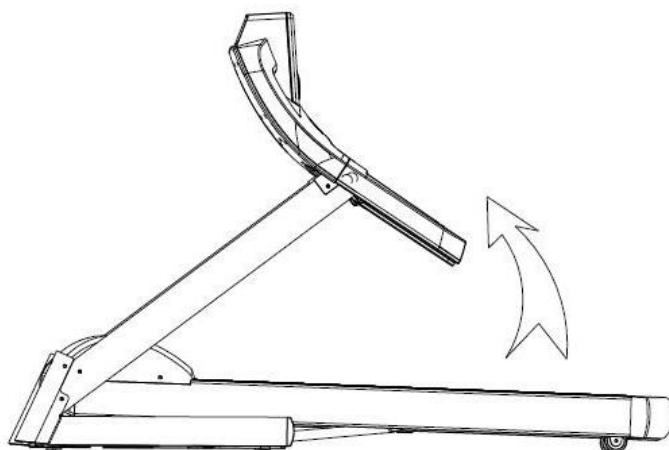

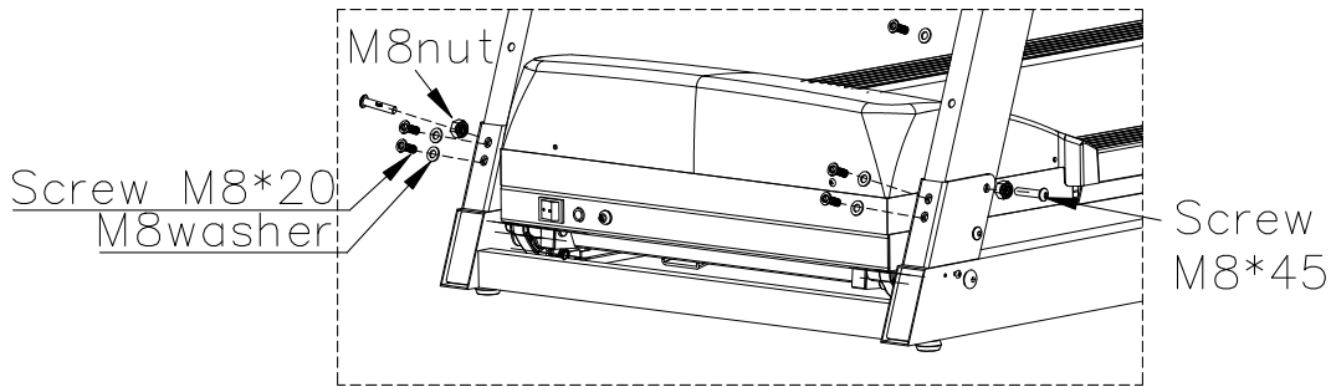


Paso 2:

Use **2 PIEZAS M8*20** tornillos y **PLANAS** para atornillar el tubo del soporte izquierdo y derecho con el reloj electrónico.

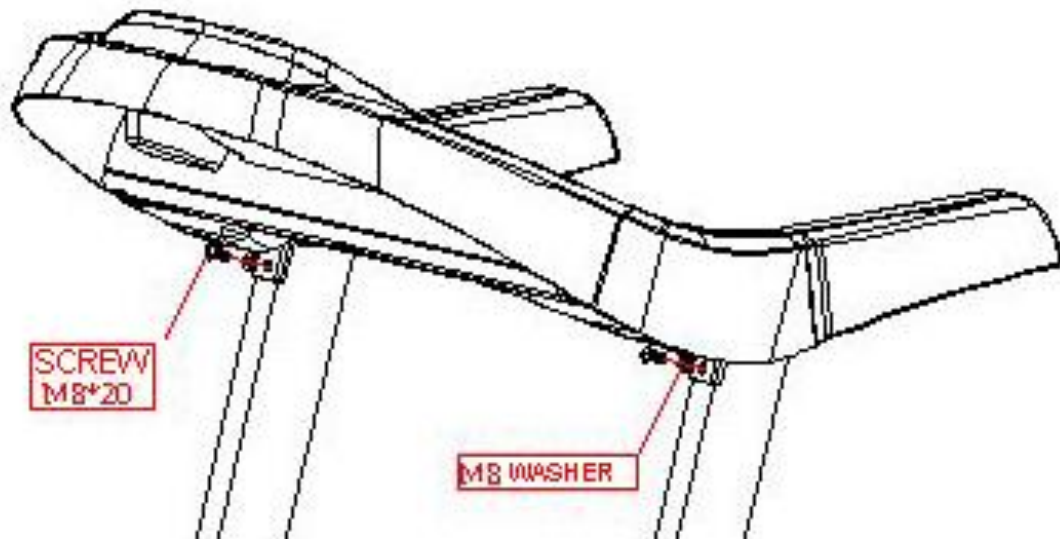

Paso 3

Utilice tornillos 2PCS ST4X15 para fijar la cubierta de plástico en la parte inferior del tubo de soporte.

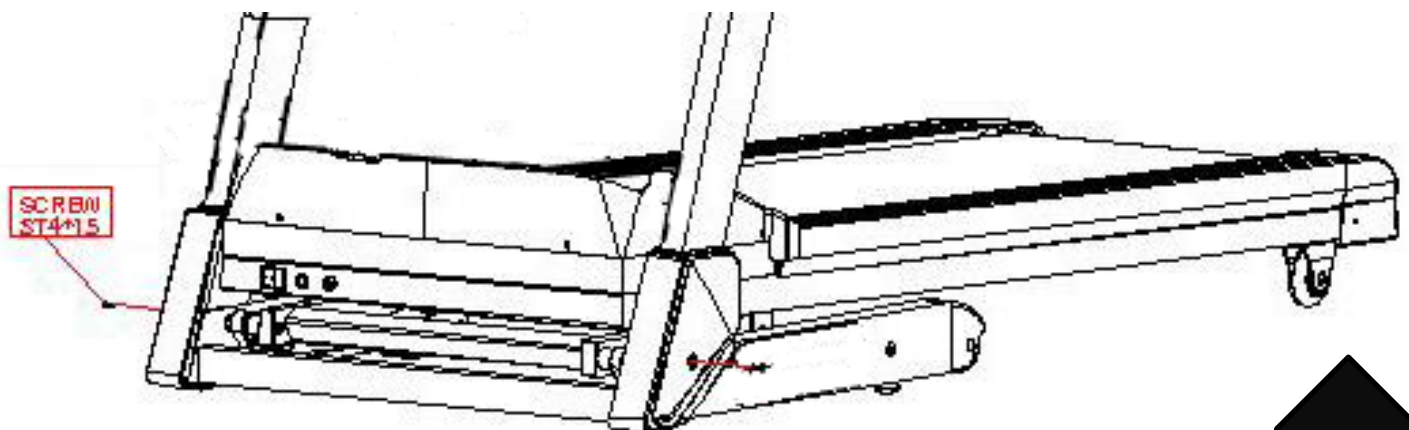

IV. OPERACIÓN DE LA TROTADORA


CÓMO PLEGAR Y MOVER LA TROTADORA




COMPUTADORA




PROGRAMA

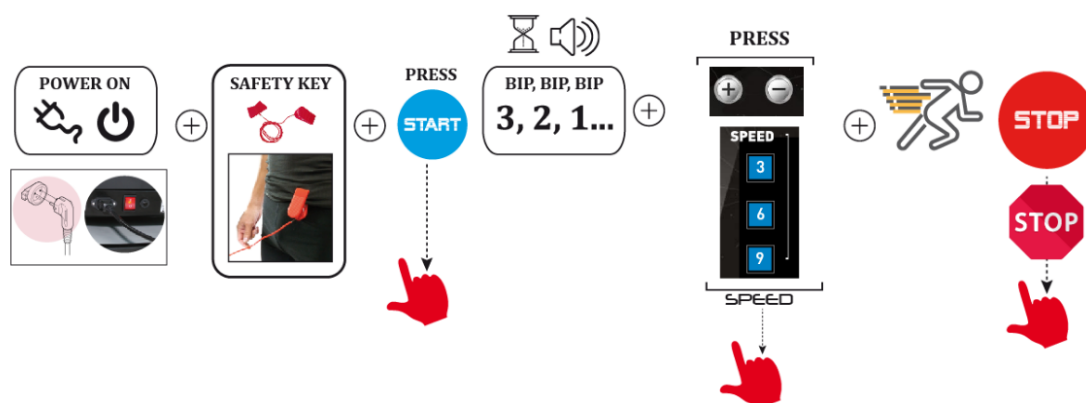

MOD0

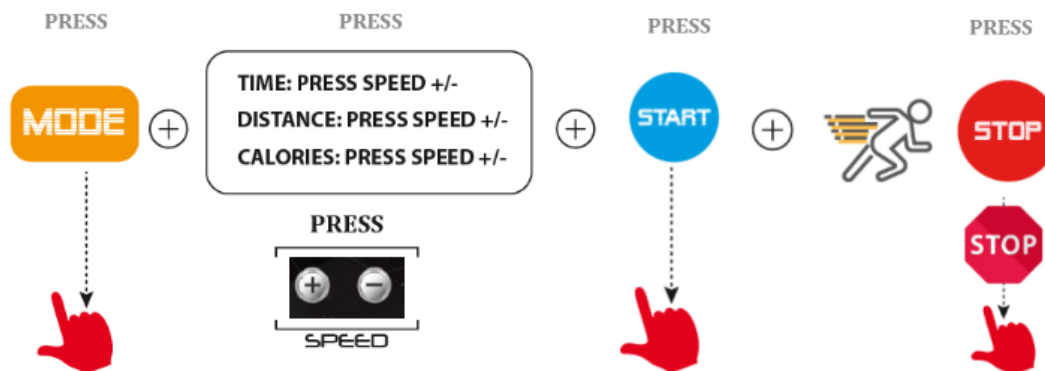

MANUAL

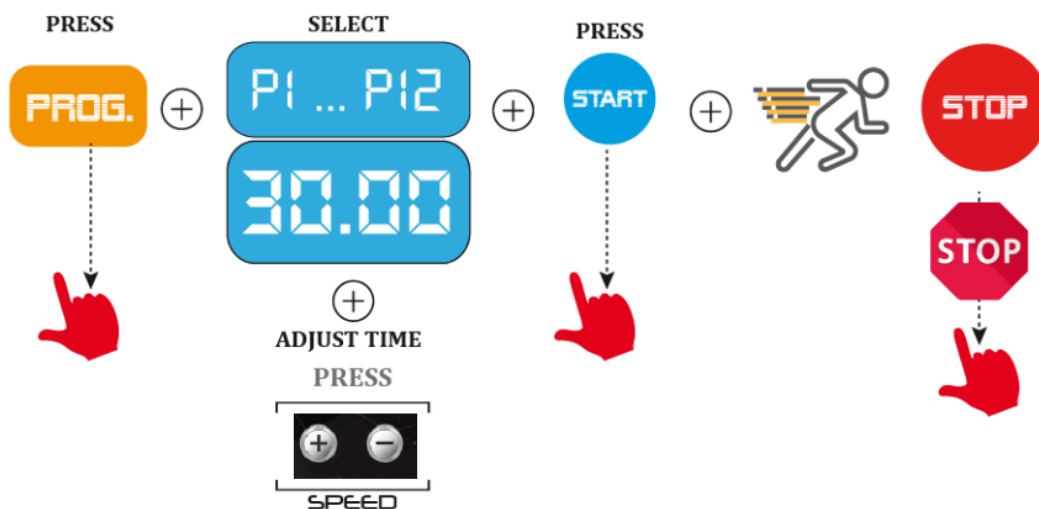

sección de tiempo programa		TIEMPO DE CONFIGURACIÓN/20 = CADA TIEMPO DE OPERACIÓN DE SECCIÓN																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
p01	velocidad	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
	inclinación	0	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4
p02	velocidad	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
	inclinación	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
p03	velocidad	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
	inclinación	0	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1
p04	velocidad	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
	inclinación	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
p05	velocidad	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
	inclinación	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
p06	velocidad	2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
	inclinación	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
p07	velocidad	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
	inclinación	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	8	7	6	5	4	3	2	2
p08	velocidad	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
	inclinación	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
p09	velocidad	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
	inclinación	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
p10	velocidad	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
	inclinación	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
p11	velocidad	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
	inclinación	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
p12	velocidad	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3
	inclinación	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

MP3 MUSICA




APP SPAX / SPAX y Zwiift



+



V. MANTENIMIENTO

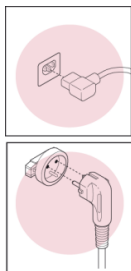

Este producto debe estar conectado a tierra. Si el cable de corriente está dañado, debe reemplazarse con un fabricante el cable de corriente recomendado



NO ENREDE EL CABLE ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO REGULAR DE LA TROTADORA

- **ALMACENAMIENTO:** Mantenga su equipo en un lugar cerrado, alejado del polvo o la humedad. No lo guarde en un garaje, patio interior o cerca del agua. La humedad, el polvo y el agua pueden dañarlo y afectar su funcionamiento.
- **cable eléctrico:** Asegúrese que el cable y el enchufe estén en perfectas condiciones. Los cables eléctricos deben estar lejos de superficies calientes.
- **TORNILLOS Y CABLES DE CONEXIÓN:** Compruebe y apriete todos los tornillos de forma regular, ya que, debido a las vibraciones, los tornillos y las tuercas tienden a aflojarse.


LUBRICACIÓN Es una lubricación correcta de la trotadora con aceite de silicio o teflón es realmente importante. Esta lubricación debe realizarse regularmente, dependiendo de su uso incluso antes del primer uso. Hay un orificio para agregar aceite en la cubierta del motor. Después de iniciar la máquina, cambie a la más alta velocidad, luego agregue el aceite en el orificio, el aceite se extenderá desde el centro entre la banda de correr y la plataforma.




<3 horas / semana	2 meses
4 - 7 horas / semana	1 mes
>8 horas / semana	15 días

•ALINEE Y APRIETE LA BANDA DE LA TROTADORA


ALINEAR LA BANDA: Debido a su uso, la banda puede moverse fuera del centro. Si la banda se ha movido hacia la izquierda, inicie la trotadora y aumente la velocidad a 3 MPH. Utilice la Llave de 6 mm para girar el perno izquierdo fijo en sentido horario o gire el perno derecho fijo en sentido antihorario. No apriete demasiado la banda para poder caminar. Repita este procedimiento hasta que la banda esté correctamente alineada.

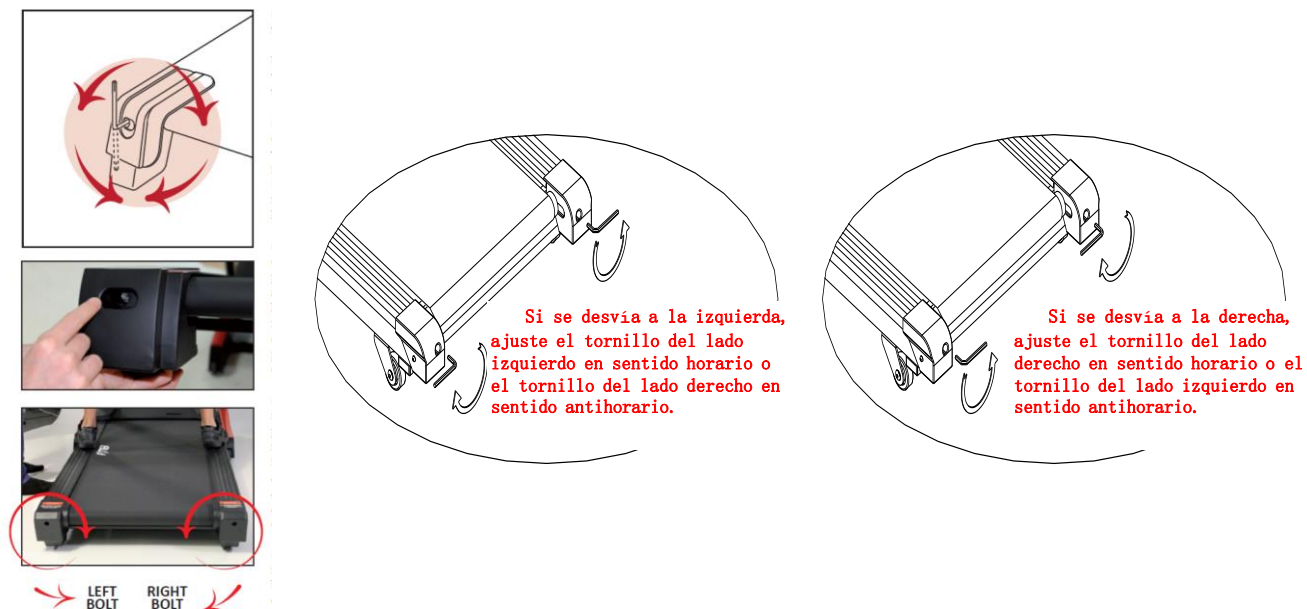

APRETE LA BANDA: (si la banda se desliza sobre la trotadora). Inicie la trotadora y aumente la velocidad a 3 MPH. Con la Llave de 6 mm, gire ambos pernos 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Si la banda está bien ajustada para caminar, debe poder levantar cada lado de la banda a 5 o 7 cm de la plataforma. Tenga cuidado y mantenga la banda alineada. Repita este procedimiento hasta que la banda esté correctamente alineada.

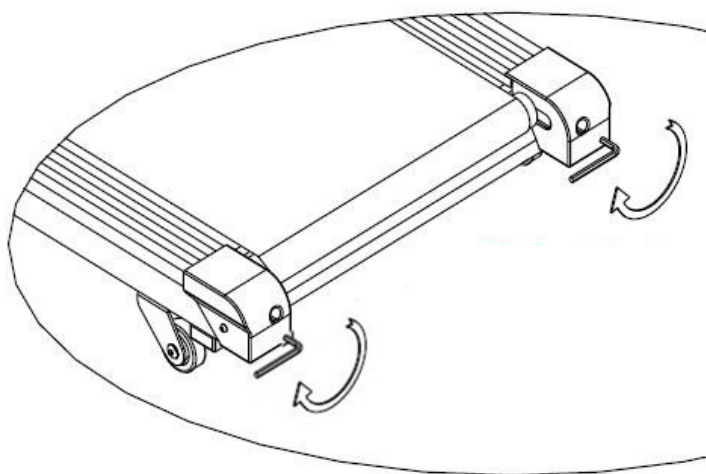

Si la banda de deslizamiento se desliza, use una llave de 6 mm, gire los pernos de ambos lados 1/4 de vuelta en sentido horario. Repita este procedimiento hasta que la banda esté bien apretada.

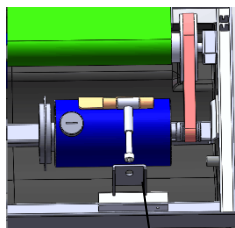

Ajuste del perno

APRETAR LA CORREA DE TRANSMISIÓN: si la correa de transmisión se afloja después de usarla por un período de tiempo, debe:

- (1) Abra la cubierta del motor.
- (2) Use la llave de 6 mm para girar el perno de ajuste en sentido horario.

Repita este procedimiento asta que la correa de transmisión ya no esté resbaladiza.

- **LIMPIEZA:** No use productos abrasivos. Un paño húmedo es suficiente.
- **NIVELACIÓN:** Si su unidad cuenta con ruedas niveladoras, ajústelas para evitar vibraciones y, por lo tanto, fallos de funcionamiento.
- **CONSERVE ESTOS CONSEJOS PARA FUTURAS REFERENCIAS**

VI. INFORMACIÓN DE RECICLAJE



Este producto electrónico no debe desecharse en la basura municipal. Para preservar el medio ambiente, este producto debe reciclarse después de su vida útil según lo exige la ley.



VII. ERRORES COMUNES

CÓDIGO ERROR		Razón	CÓMO RESOLVER
Sin visualización		A) electricidad no conectada	Conecte la electricidad
		B) el interruptor de encendido no enciende	Encienda el interruptor de encendido
		C) pcb sin energía o dañado	Presione el protector de sobrecarga o cambie por una nueva pcb
		D) cable de señal no conectado	Vuelva a conectar el cable de señal o cambie por uno nuevo
		E) computadora dañada	Cambie por una nueva computadora
		F) luz del fondo dañada	Verifique el cable de luz del fondo o cambie por uno nuevo
NO MUESTRA TODA LA INFORMACIÓN		A) el IC de la unidad de visualización no está bien insertado	Vuelva a insertar el IC y vuelva a soldarlo o cambie por uno nuevo
		B) Resbalón de la junta EMI, no está bien sujeto	Reensamblar la pantalla
NO FUNCIONA FLUIDAMENTE		A) el puesto de conducción tiene resistencia	Ajuste la posición de conducción o agregue un poco de aceite de silicona.
		B) banda de correr demasiado apretada o demasiado floja	Ajuste la tensión de la banda
		C)El torque del pcb demasiado grande o demasiado pequeño	Ajuste el torque a la posición correcta
	--- O ---- (O E00 / E07)	A: La llave de seguridad se cae	Ponga la llave de seguridad
		B) el magnetrón no está bien arreglado	Fijar el magnetrón en la posición correcta
	E01/E13	A) cable de señal no está bien conectado	Vuelva a conectar el cable de señal
		B) cable de señal dañado	Cambiar por un nuevo cable de señal
		C) cable de señal dañado	Cambie por una nueva computadora
		D) PCB dañada	Cambiar por una nueva pcb
	E02	A) el cable del motor no está bien conectado o circuito abierto	Vuelva a conectar el cable del motor o cambie por un motor nuevo
		B) IGBT en pcb dañado	Cambiar por una nueva pcb
		C) voltaje de entrada demasiado bajo	Deje de usar, pídale al electricista que verifique
	E03	A) el cable de señal de velocidad no está bien conectado o el sensor está dañado	Vuelva a conectar el cable de señal de velocidad o cambie por un nuevo cable del sensor
		B) PCB dañado	Cambiar por una nueva pcb
	E04	A) el cable del motor inclinado no está bien conectado	Vuelva a conectar el cable del motor inclinado
		B) motor inclinado dañado	Cambiar por un nuevo motor de inclinación
		C) PCB dañado	Cambiar por una nueva pcb
	E05	A) sobrecargado	Apague y reinicie la máquina.
		B) obstaculizar el puesto de conducción	Ajuste la posición de conducción o agregue un poco de aceite de silicona.
		C) Cortocircuito en el Motor	Cambiar por un motor nuevo
		D) pcb quemado	Cambiar por una nueva pcb
	E06	A) el cable del motor inclinado no está bien conectado	Vuelva a conectar el cable del motor
		B) circuito abierto del motor	Cambiar por un motor nuevo

C) Motor inactivo	Vuelva a armar para probar	
E08	A) el almacenamiento IC no está bien insertado B) IC de almacenamiento dañado o pcb dañado	Vuelva a insertar el IC, preste atención a los pines Cambiar por un nuevo IC, o cambiar por un nuevo pcb
E09	A) la máquina se coloca o no se coloca uniformemente en el piso B) PCB dañado	Póngala uniformemente en el piso Cambiar por una nueva pcb
E10	A) El torque de pcb demasiado grande B) Cortocircuito en el Motor C) obstáculo en el puesto de conducción	Ajuste el torque a la posición correcta Cambiar por un motor nuevo Ajuste la posición de conducción o agregue un poco de aceite de silicona.
E11	Voltaje de entrada demasiado grande	Deje de usar, pídale al electricista que verifique
E14	Voltaje de entrada demasiado bajo	Deje de usar, pídale al electricista que verifique

VIII. LA LISTA DE PELIGROS OBVIOS


No.	Descripción	Asociado
1.	Riesgos mecánicos	
1.1	Aplastamiento	Inclinación Plegado
1.2	Cizallamiento	Inclinación Plegado
1.3	Atraer o enganchar	Rodillo trasero Sistema de propulsión
1.4	Bajada	Arranques/paradas repentinas Variación excesiva de la velocidad Fallo de soporte
1.5	Abrasión	Contacto con la superficie de rodadura móvil
1.6	Superficie deslizante	Riesgo de resbalones y caídas
1.7	Energía almacenada	Trotadora plegadas que se caen Resortes o dispositivos elásticos antes del montaje
2.	Peligros eléctricos	
2.1	Electricidad	Contacto con componentes activos
3.	Riesgos Térmicos	
3.1	Quemaduras	Contacto con superficies calientes
4.	Peligros generados por descuidar los principios ergonómicos en el proceso de diseño	
4.1	Ergonomía ineficaz	Tamaño o ubicación de las superficies de apoyo Dimensiones de la superficie de rodadura
4.2	Errores humanos comportamiento humano	Uso indebido razonablemente previsible
5.	Ruido	
5.1	Comunicación acústica perturbadora	Motor y correa de la trotadora en movimiento



Una lubricación correcta de la trotadora con aceite de silicio o teflón es REALMENTE IMPORTANTE. Esta lubricación DEBE REALIZARSE REGULARMENTE DEPENDIENDO DE CADA PERSONA, INCLUSO ANTES DE SU PRIMER USO.

DEBE CONSERVAR EL EMBALAJE ORIGINAL CON SUS PROTECCIONES, RECIBO DE COMPRA, MANUAL Y COMPONENTES DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.

IX. PAUTAS DE ENTRENAMIENTO

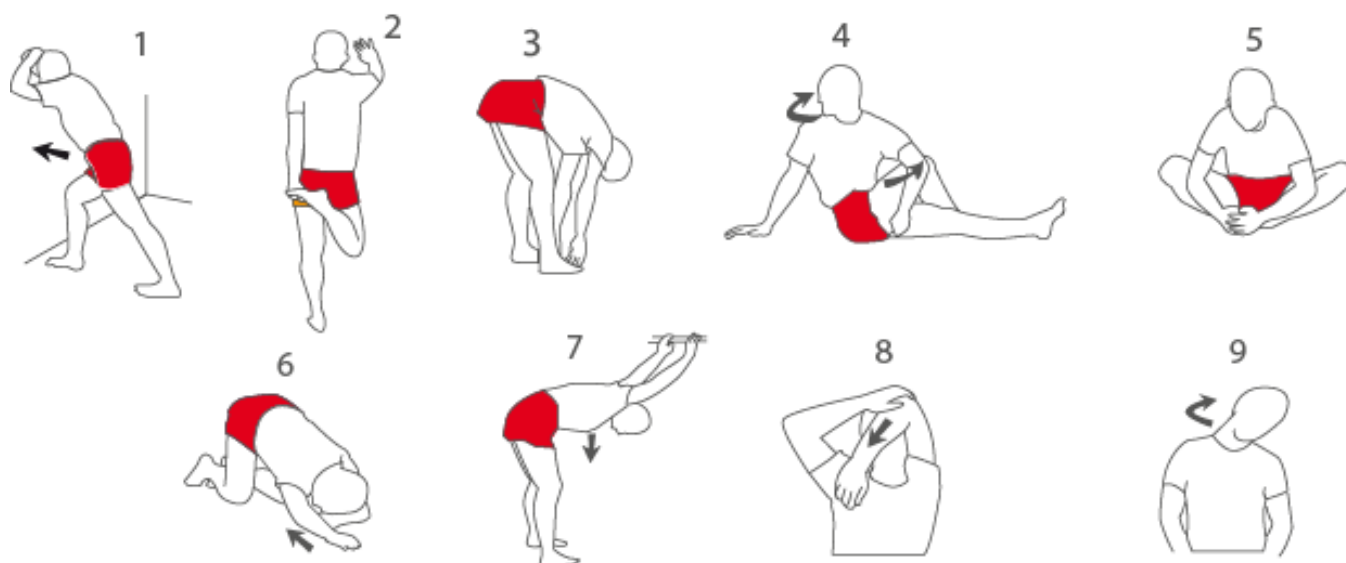

CUIDADO: Antes de comenzar a usar este o cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o para personas con problemas de salud.

Si su equipo cuenta con un sensor de pulso, debe tener en cuenta que este no es un instrumento médico. Varios factores pueden variar la precisión de las interpretaciones de la frecuencia cardíaca. El sensor de pulso es solo una ayuda para los entrenamientos, determinando las tendencias generales de la frecuencia cardíaca.

PROGRAMA CON EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO:

CALENTAMIENTO: Comience a estirar y activar levemente los músculos entre 5 y 10 minutos. El calentamiento aumentará su temperatura corporal, su ritmo cardíaco y su flujo sanguíneo, lo que lo preparará para los entrenamientos.

•**ENTRENAMIENTO CENTRADO EN EL ÁREA DE ENTRENAMIENTO:** Haga algunos ejercicios durante 20-30 minutos con su ritmo cardíaco (no mantenga su ritmo cardíaco más de 20 minutos durante las primeras semanas del programa de ejercicios). Respire constante y profundamente durante el entrenamiento (nunca contenga la respiración).

•**ENFRIAMIENTO:** Termine con ejercicios de estiramiento durante 5-10 minutos. El estiramiento aumenta la flexibilidad de tus músculos y te ayuda a evitar lesiones después de los entrenamientos.

FRECUENCIA DEL ENTRENAMIENTO: Para estar en forma o mejorar su forma, complete tres sesiones de entrenamiento cada semana, con un día de descanso entre los entrenamientos. Después de algunas meses de entrenamiento regular, podrás completar hasta cinco entrenamientos a la semana.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes, garantiza para sus productos el servicio técnico de reparación por cualquier defecto de fabricación únicamente, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del periodo de garantía especificado.

Para un adecuado uso de su producto es necesario que el usuario revise en los manuales las especificaciones y manejo antes de ponerlos en uso.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía sólo cubre desperfectos o fallas del fabricante. No cubre daños derivados del descuido o mal uso de sus usuarios, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del asesor comercial.

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes acepta reparar durante el periodo de garantía aquellos productos que presenten daños en su funcionamiento, siempre y cuando el uso del equipo corresponda al tráfico para el cual fue diseñado, y el usuario haya seguido las instrucciones que el fabricante refleja en el manual del usuario.

Toda solicitud de garantía se encuentra sujeta al diagnóstico y dictamen previo por parte del equipo técnico, determinando así la procedencia de la garantía sobre el producto.

La garantía es totalmente gratuita en las ciudades en las cuales **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** tenga presencia directa (Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla y Villavicencio). Para las demás ciudades, poblaciones y municipios, el cliente podrá acudir directamente con el equipo a la ciudad que cuente con el centro de atención directa más cercano, o asumir los gastos por desplazamiento del técnico domiciliario según las tarifas.

Los equipos de gimnasia requieren para su óptimo desempeño y funcionamiento, aplicar el mantenimiento preventivo de manera periódica (limpieza general, lubricación y ajuste), y para extender su vida útil, la aplicación de un mantenimiento correctivo (cambio de piezas averiadas por el desgaste y la fatiga normal de uso). Los gastos de estos mantenimientos no se encuentran cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, los mismos se encuentran a entera responsabilidad del consumidor. Ver recuadro en la parte inferior para sugerencia de tiempos de mantenimiento.

Se recomienda adquirir el kit de mantenimiento para los equipos (siliconas, engrases, aceites, desengrasantes, desinfectantes, etc.) en las tiendas **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** o en los almacenes de servicio autorizado a nivel nacional. Recuerde que elementos que no cumplan con las necesidades básicas pueden provocar daños en los equipos de gimnasia.

El tiempo de revisión y diagnóstico de los equipos es de ocho (8) días hábiles (no de reparación). Sólo el laboratorio técnico especializado determinará el tiempo de reparación, el cual le será informado al cliente.

Mientras que el consumidor esté privado del uso del producto (mientras éste se encuentre en el taller de Servicio Técnico), el término de la garantía será suspendido, y será extendido por el mismo tiempo. Si se cambia totalmente el producto, la garantía empezará a correr nuevamente. Si se cambia una pieza o un repuesto, éste tendrá garantía propia e independiente.

Algunos productos pueden haberse dejado de comercializar o que sean imposibles de reparar; en tales circunstancias, **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de similar valor o estilo.

Baterías, pilas y demás accesorios consumibles no se encuentran cubiertas por la garantía.

Ningún franquiciado, distribuidor o punto de venta de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** se encuentra autorizado para alterar este término de garantía o para asumir compromisos en nombre de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes**. En caso de hacerlo, las solicitudes de garantía deberán exigirse directamente al franquiciado o distribuidor.

EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes garantiza para todos los productos la disponibilidad de tres años en el suministro de repuestos a través de **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes**.

Los equipos pueden presentar alteraciones estéticas mínimas propias de su proceso de fabricación, los cuales no afectarán su funcionamiento, y no implicarán un cambio por garantía.

Igualmente, las referencias de los productos están sujetas sin previo aviso a modificaciones estéticas y funcionales por parte del proveedor.

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo periódicamente a su equipo.

Los productos que incluyan sistema de lubricación automática cuentan con parámetros mínimos y máximos (tiempo y distancia) predeterminados por el fabricante. La distancia recorrida determinará la frecuencia con la que se lubrica el equipo.

Equipos de Outlet.

Los equipos de OUTLET pueden presentar un deterioro estético menor. Estos equipos son vendidos en el estado en el que están exhibidos y tienen garantía de 6 meses por defectos de fabricación.

SITUACIONES QUE ANULAN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía haya expirado.

Productos que presentan daños causados por usos inadecuados, tales como ralladuras, decoloración, oxidación, evidencias de residuos de humedad y sudor, exceso de polvo, golpes, fisuras, ruptura de las carcasas y daños estéticos en general.

Productos que presenten daños causados por la instalación, mantenimiento, reparación o reinstalación efectuada por personal no autorizado por **EVOLUTION FITNESS S.A.S. en representación de BM Fitness & Bikes** y productos que presenten señales de alteración de sus características originales.

Cuando el equipo presente daños causados por accidente, catástrofes naturales, uso en condiciones ambientales inadecuadas, deficientes instalaciones eléctricas (no contar con polo a tierra), equipos instalados sin dispositivos de protección, fluctuaciones de voltajes, descargas eléctricas, vandalismo, agua, plagas o similares.

Cuando los daños sean resultado de la falta de mantenimiento del producto.

Las caminadoras o trotadoras que no hayan sido limpiadas y lubricadas adecuadamente siguiendo las instrucciones del fabricante y del asesor comercial. El exceso y/o déficit de lubricación y la no adecuada limpieza de los equipos, provocará daños irreversibles en el motor y la tarjeta electrónica.

Cuando el equipo es utilizado en un tráfico (mencionado en el manual del equipo) superior al de su categoría. Los equipos de uso residencial no pueden ser utilizados en un tráfico colectivo, institucional o profesional.

Cuando el usuario exceda el peso máximo real autorizado para la máquina o ejecute rutinas continuas que sobrecarguen el funcionamiento del equipo.

En todo caso cuando el usuario no haya atendido las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía.

La garantía no cubre daños causados a la cojinería de las sillas, tampoco cremalleras o velcros de la cobertura por abuso o mal uso.

GUÍA DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Estimado usuario: por favor lea las instrucciones del fabricante (manual del usuario y recomendaciones del asesor) antes de utilizar su equipo.

- No conecte ningún aparato eléctrico en el mismo circuito. No use multitomas. En caso de requerir el uso de extensión, ésta debe cumplir con la misma capacidad del cable de poder con el que viene el equipo. El equipo debe ir conectado directamente a la toma de la pared, siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas (Toma en buen estado con firmeza en sus contactos, el neutro y la fase en su posición correcta, y con polo a tierra físicamente). El uso de convertidores no reemplaza el polo a tierra.

- Para evitar problemas electrónicos con los equipos es necesario que su red eléctrica se encuentre estabilizada y cuente con polo a tierra.

- Limpieza diaria: se recomienda hacerlo antes y después de cada sesión de ejercicio. Utilice los productos autorizados por nosotros. No utilice limpiadores ácidos; estos deterioran el recubrimiento de laca o pintura y anula la garantía. No vierta nunca agua ni rocíe líquidos sobre ninguna pieza del equipo. Deje que el equipo se seque completamente antes de utilizarlo.

La forma correcta de hacerlo, es aplicar el limpiador sobre una toalla, y pasarla sobre las partes del equipo que tengan contacto con las manos.

- La lubricación y limpieza de las lonas está sujeto al tipo de tráfico del equipo; se debe palpar la tabla para determinar la limpieza y lubricación de ésta. · Aplicar la silicona sin limpiar la plataforma provoca daños y pérdida de la garantía.

- Si no se lubrica la tabla de la trotadora al momento del uso, la fricción aumenta, provocando que incremente la corriente que se necesita para operar el motor, trayendo como consecuencia el sobrecalentamiento y avería de éste.

- Entre otros beneficios que nos brinda el lubricar la banda, encontramos que prolonga la vida útil de la misma, disminuye el consumo eléctrico del equipo, evita el calentamiento excesivo en partes móviles de su equipo. · Nunca ponga en funcionamiento el equipo si se encuentra de pie sobre la lona; siempre ubique los pies en los laterales. Sujete la pinza de la llave de seguridad en su ropa a la altura de la cintura, y una vez esté en movimiento la lona, puede empezar a caminar sobre ella.

- El sensor de latidos cardíacos por minuto no es un dispositivo médico. Varios factores, incluyendo el mismo movimiento de la persona al momento de realizar el ejercicio, pueden afectar la exactitud de la lectura.
- El análisis de los latidos cardíacos por minuto se basa en la frecuencia con la que se recibe la señal del ritmo cardiaco mientras se realiza el ejercicio.
- Si utiliza el monitor de ritmo cardiaco ajustable al pecho, éste será más preciso que el arrojado por el sensor en los manillares.
- Nunca deje caer ni introduzca objetos por ninguna ranura.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
- Inspeccione y ajuste regularmente todas las piezas (tuercas y tornillos).
- Si el equipo ha sido expuesto a temperaturas frías, permita que éste se regule antes de conectar el adaptador eléctrico. Si no lo hace, las pantallas de la consola y otros componentes electrónicos pueden ser afectados.
- Algunos equipos cuentan con reproductores de música o con el sistema de sonido estéreo estándar.
- El panel debe ser accionado con la yema de los dedos. Las uñas largas pueden rayar o dañar la superficie de la consola o del monitor.
- Evite ubicar el equipo donde la luz natural incida directamente.
- En los multifuerzas, nunca debe descargar el peso bruscamente, ya que puede ocasionar daño en la estructura, peso y/o poleas. Asegúrese de que la guaya o cable se encuentre alineada en cada una de las poleas.
- Existen equipos para determinados ambientes. Tenga presente si su equipo se adapta a sus necesidades y a los factores ambientales.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA

La vigencia de la garantía se contara a partir de la fecha desde entrega del producto al consumidor.

BM Fitness & Bikes: Equipos de Gimnasio: 25 años de garantía en estructura* POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 2 años de garantía en motor POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 1 año de garantía en tarjeta principal y elementos electrónicos POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 1 año de garantía en piezas de desgaste POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE (lonas, bielas, pedales, poleas, trinquetes, rodamientos, bujes, teclas de monitor: en general todas las partes móviles de los equipos).

Bicicletas: 3 años en estructura POR DEFECTOS DE FÁBRICA ÚNICAMENTE, 3 meses en llantas POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 3 meses en accesorios (manubrio, espiga, caña, sillín, pedales, rines, sistema de transmisión) POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE. 3 meses de garantía en suspensión POR DEFECTOS DE FABRICA ÚNICAMENTE.

Garantía en repuestos y trabajos especializados en taller:

30 días calendario en repuestos, mano de obra / trabajos especializados en taller.

La vigencia de las garantías es contada a partir de la fecha de compra ó entrega del repuesto/equipo reparado.

UNA VEZ VENCIDOS ESTOS TÉRMINOS Y/O SI LA FALLA CORRESPONDE A ALGUNO DE LOS CAUSALES QUE ANULAN LA GARANTÍA, SE COBRARÁ AL CLIENTE EL VALOR DE LOS REPUESTOS, Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN DE LA BICICLETA..

Apoyo del departamento de servicio técnico de Evolution Fitness Corporation S.A.S. – Solicitud de garantías : **Almacén de repuestos 320 3784568**



Línea Servicio al Cliente

601 745 4646

Horario de atención:
L - V 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
S 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

contactenospostventa@evolutionfitness.co



MAKE YOUR BODY
perfect